

STAR WARS

MMS507

LUKE SKYWALKER (CRAIT) 1/6TH SCALE COLLECTIBLE FIGURE INSTRUCTION SHEET



WARNING

- Don't mix old and new batteries.
- Don't mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries installation and parts assembly should be done by an adult.
- Don't look at the LED light directly; it may be harmful to eyes.
- Change the batteries and observe the status of batteries regularly to avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system.
- The above situations are not included in maintenance nor replacement.

Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement.

ライトアップに関するご注意

- 新しい電池と古い電池は混同して使用しないでください。
- アルカリ、マンガン、充電式など、種類の違う電池を混同して使用しないでください。
- 電池に関する作業は大人が行ってください。
- 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。
- 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、電池を取り出した状態で保管してください。
- ご不明な点がありましたら、パッケージ記載のホットトイズジャパンお客様問い合わせセンターへお問い合わせください。

警告


- 新旧電池不可混用。
- 鹼性電池、標準電池或可充電電池不可混用。
- 電池及產品部件建議由成年人來完成組裝。
- 激光輻射，勿直視光束。
- 更換電池並定期觀察電池狀態，以免導致產品結構損壞。
- 若有以上情況發生，本公司將不負責修理處理或更換。

© & ™ Lucasfilm Ltd.

© Disney

LUKE SKYWALKER
(CRAIT)
CREATIVE PRODUCERS
HOWARD CHAN & J.C. HONG
PRODUCT DESIGNER
RAY LING
ENGINEERING DESIGNER
MR. WONG
PAINTING CONTROLLER
LOK HO
HEAD PAINTERS
E-LEE & J.C. HONG
HEAD ART DIRECTOR
SO YOUNG LEE
HEAD SCULPTOR
KOJUN
ACCESSORIES SCULPTOR
OLIVER LEE
ACCESSORIES SUPERVISOR
TS WONG
COSTUME PRODUCT DESIGNER
HING TSE
PACKAGE DESIGNERS
JEREMY MAK & MONSTER JR.
PHOTOGRAPHY DIRECTORS
KAKIN TT & MONSTER JR.
PRODUCTION CONTROLLERS
FAI LUI & LEMON POON & RAY LING
© 2019 Hot Toys Limited. All Rights Reserved.
www.hottoys.com.hk www.hottoys.jp

A. LED-LIGHT UP LIGHTSABER RIGHT ARM / ライトアップ機能付き前腕部パーツについて / LED发光光剑手臂

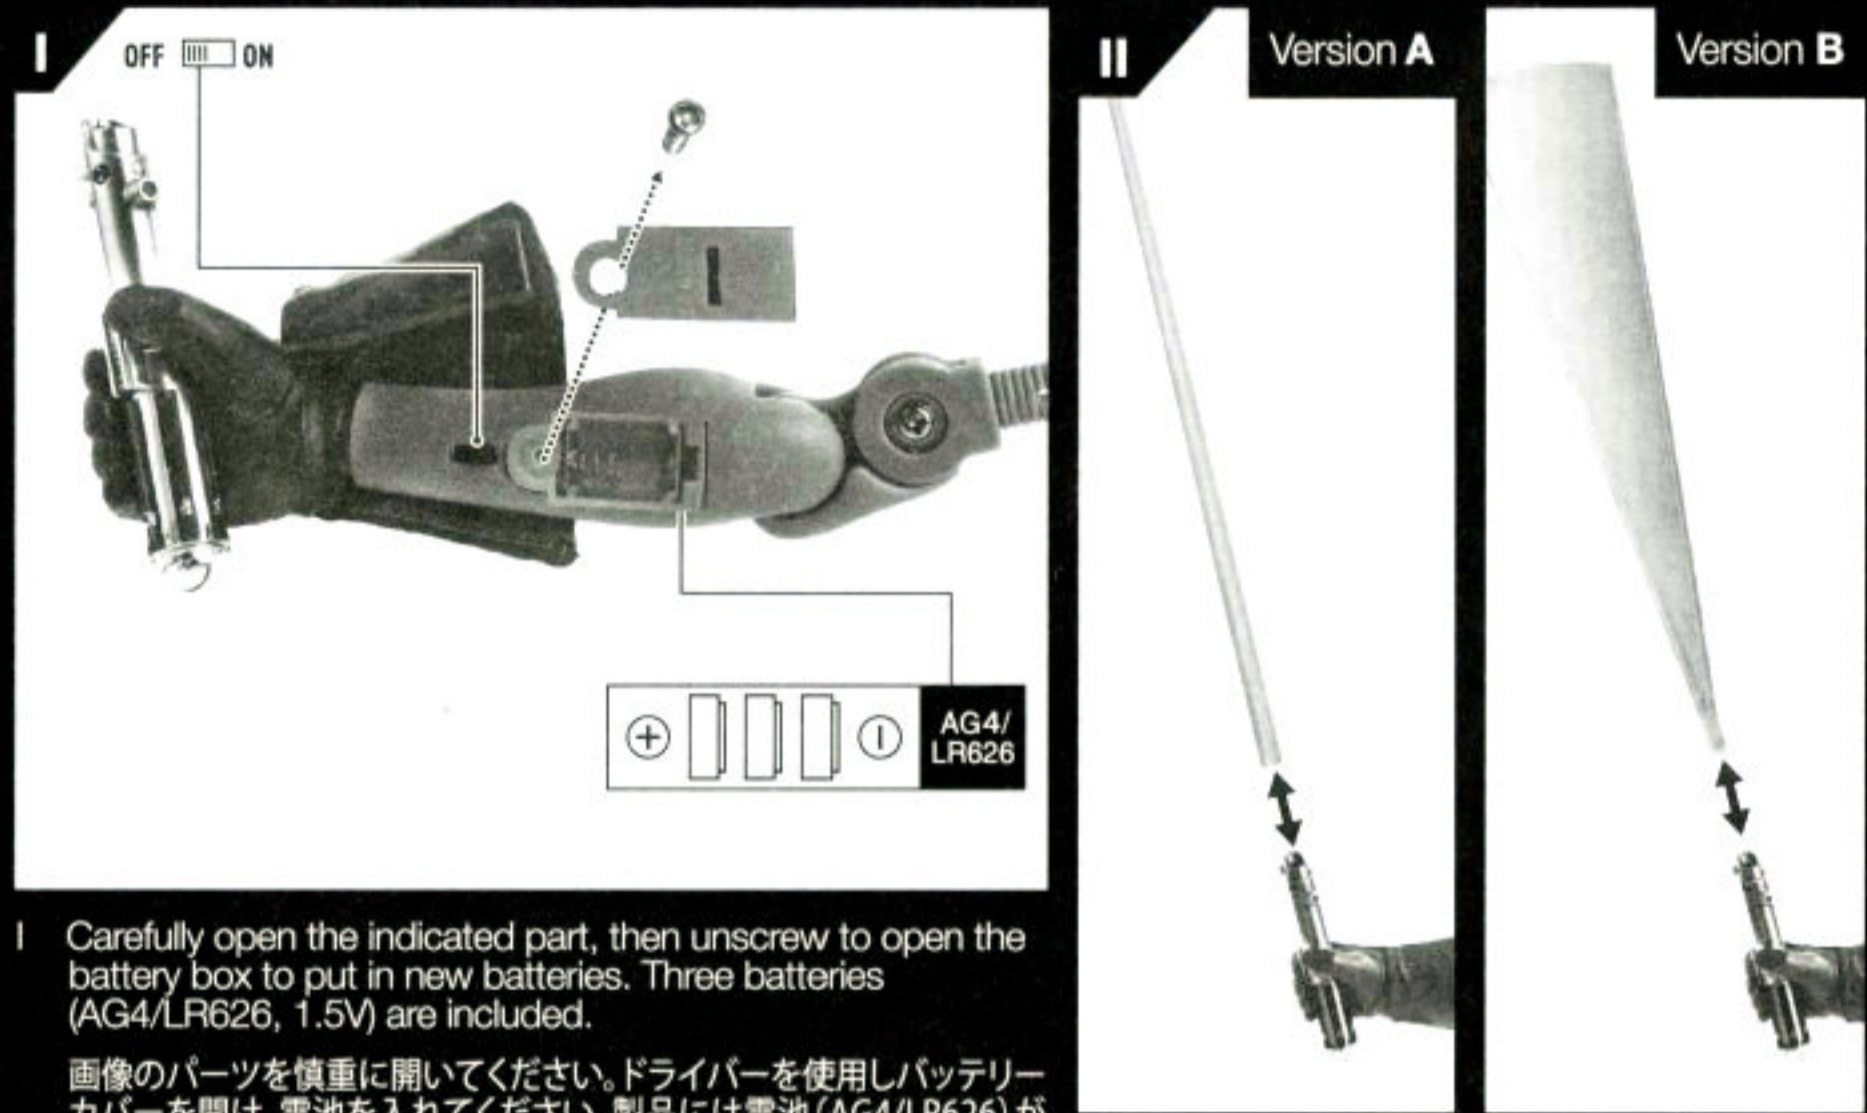


I Carefully open the indicated part, then unscrew to open the battery box to put in new batteries. Three batteries (AG4/LR626, 1.5V) are included.

画像のパーツを慎重に開いてください。ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、電池を入れてください。製品には電池 (AG4/LR626) が付属します。画像のスイッチで「ON」「OFF」の切り換えができます。

轻力把图示配件打开，松开螺絲打开電池箱蓋然後放入電池，利用開關鍵啟動發光功能。盒內包含3顆電池 (AG4/LR626, 1.5V)。


II Attach the lightsaber blade to the hilt.
ライトセーバーの光刃を柄へ取り付けてください。
安裝劍刃。

B. DETACHING NORMAL RIGHT ARM / 右前腕部パーツの取り外しについて / 拆卸普通右手臂

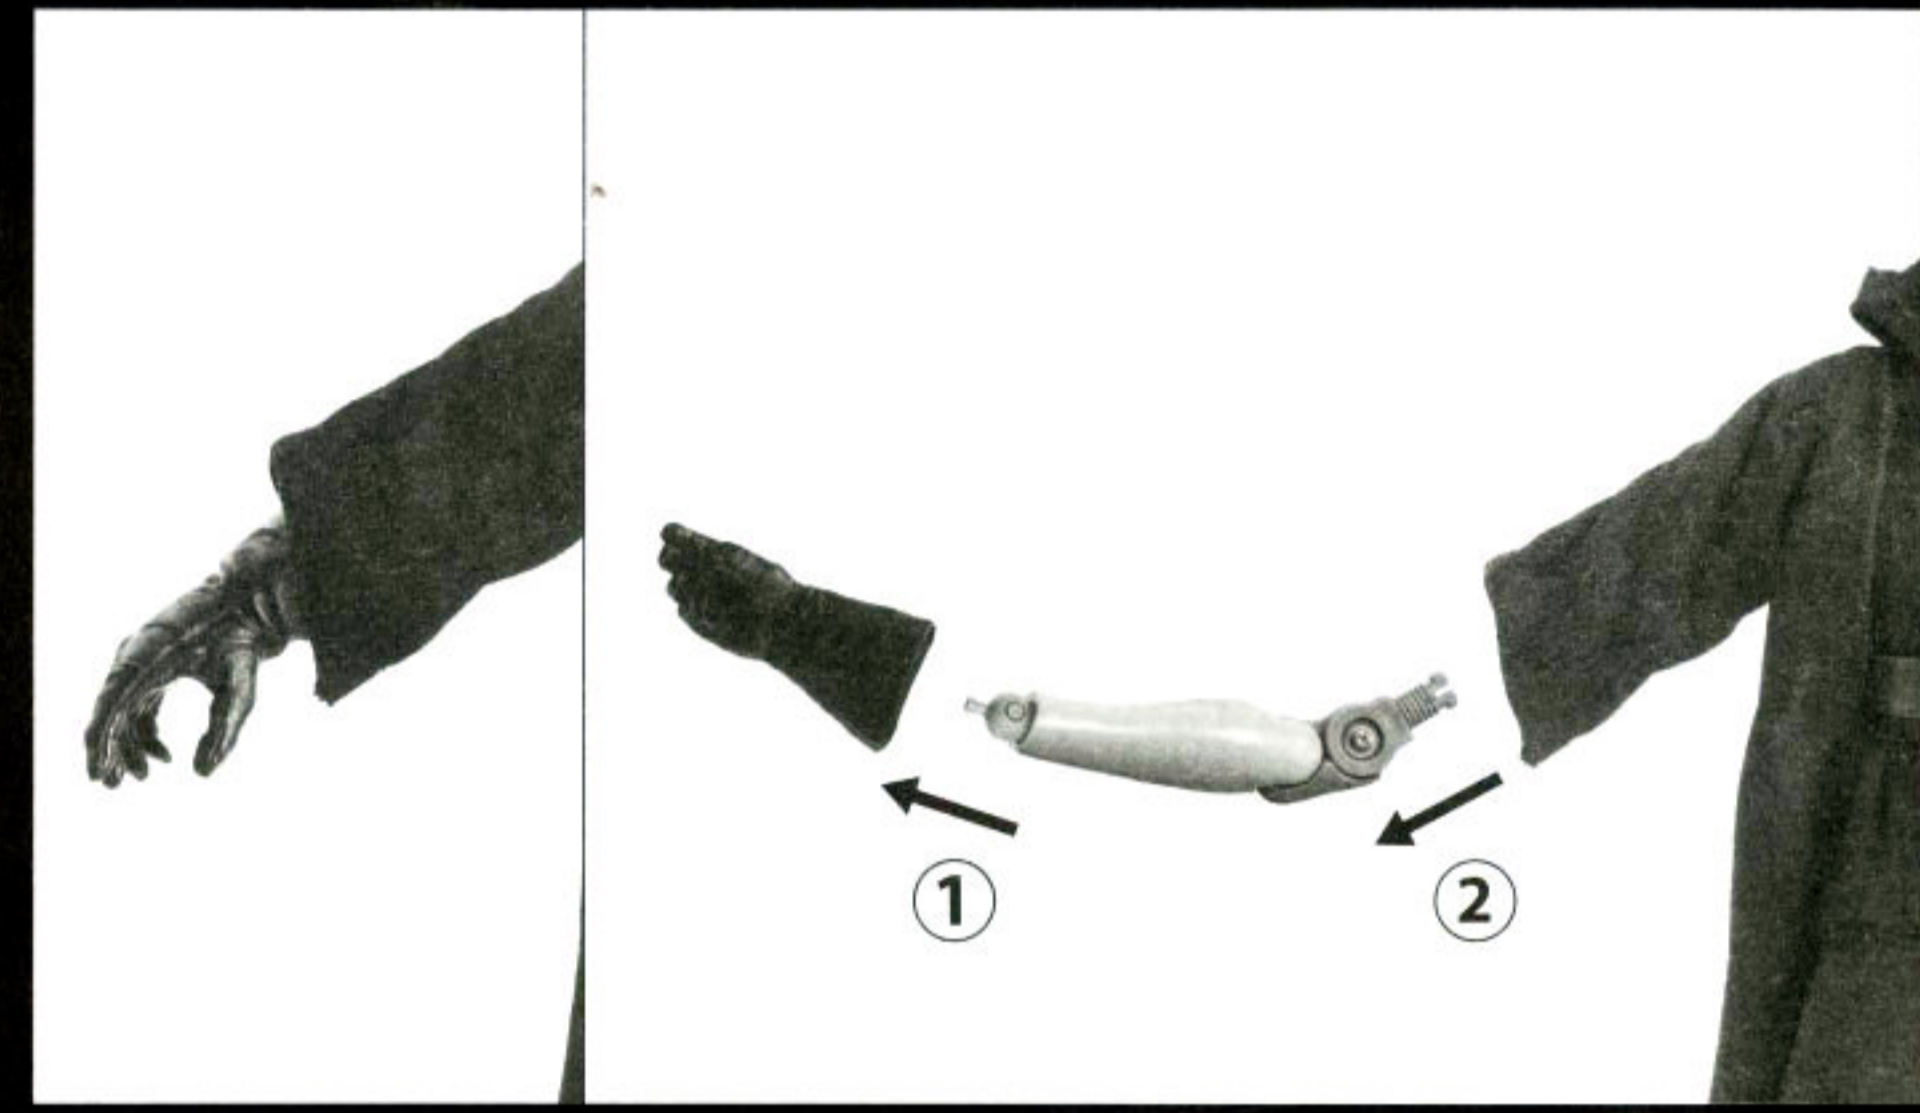

To interchange into LED-lighted lightsaber arm, first detach the gloved hand and right forearm as indicated. ライトアップ機能付き前腕部パーツへの差し替えの際は、まずは右前腕部パーツとハンドパーツを画像の順番通りに取り外してください。轉換至 LED 光劍手前，先如圖拆下手套手掌及右前臂。


C. INTERCHANGING LED-LIGHTED LIGHTSABER WITH ARM / ライトアップ機能付き前腕部パーツについて / 安裝LED发光光剑手臂

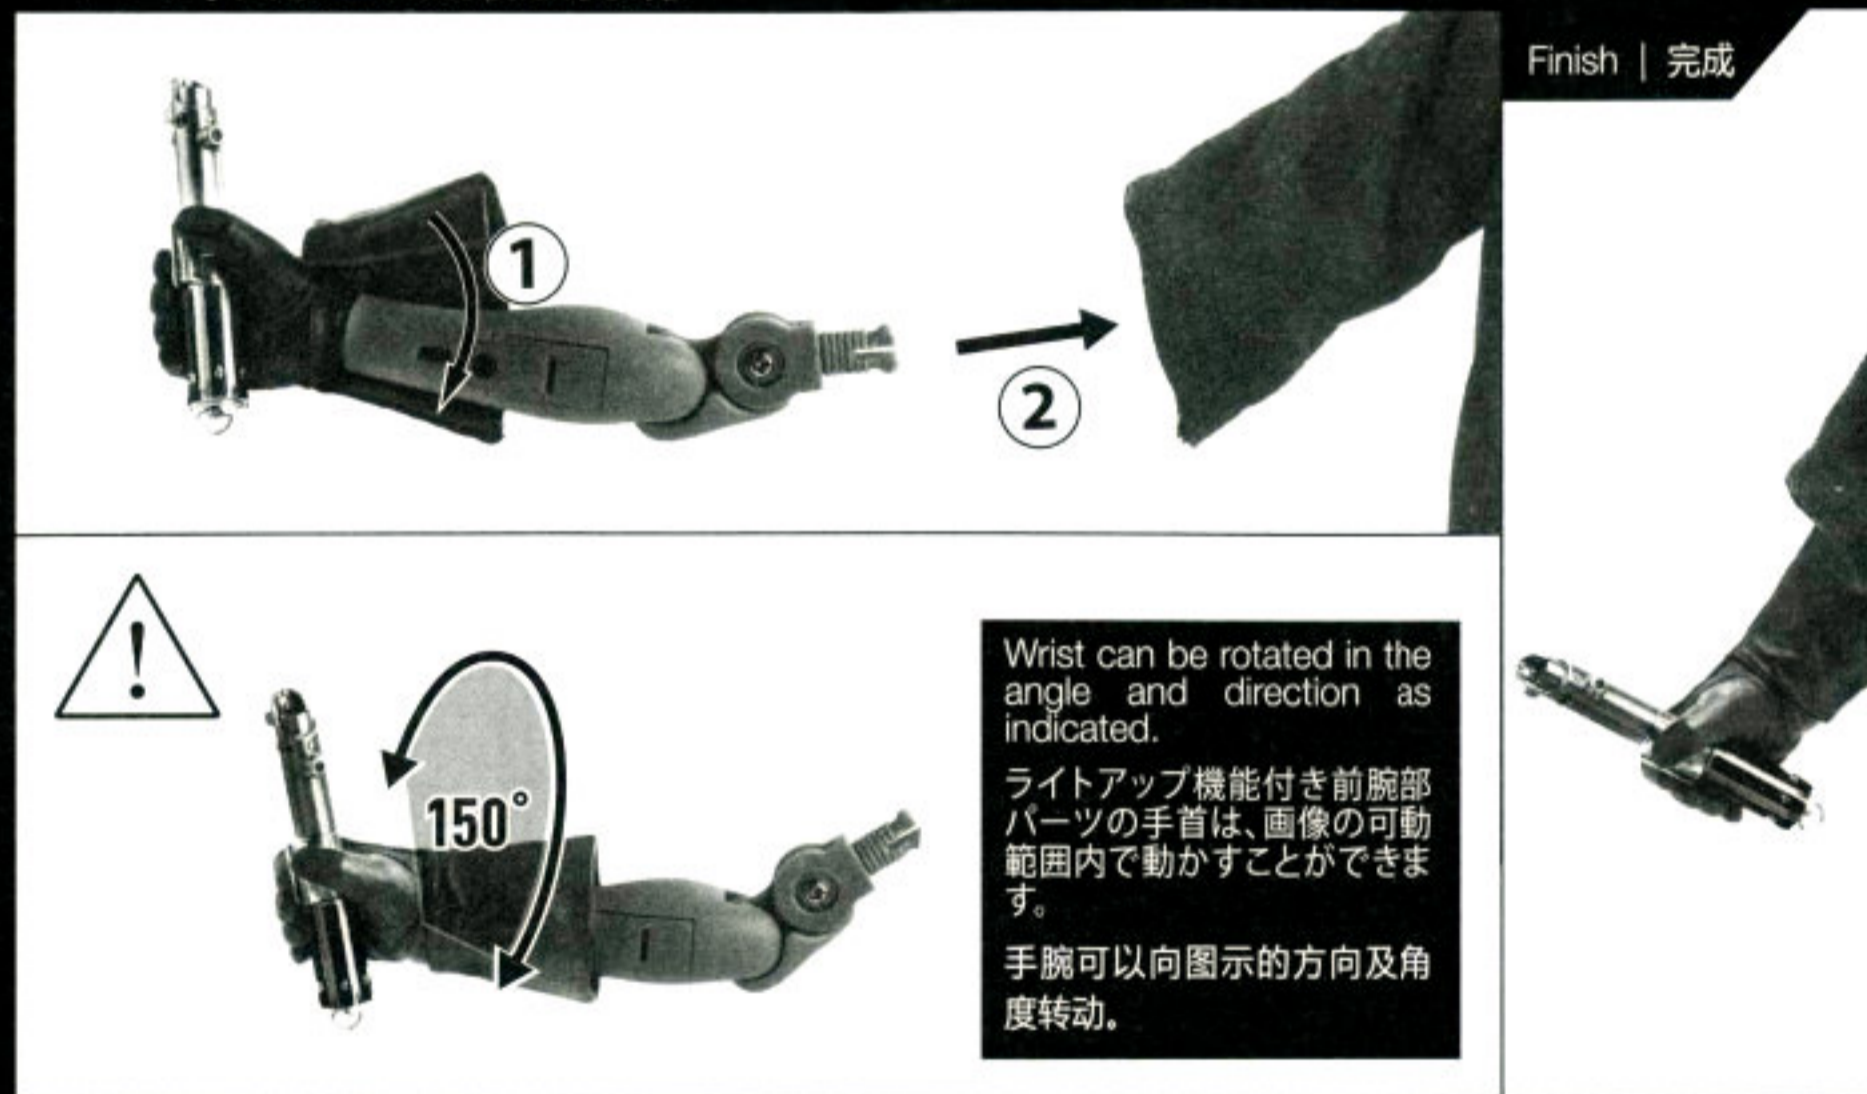

Close the glove part around LED lighted lightsaber arm. Attach arm to the figure as shown. 画像のグローブパーツを閉じ、ライトアップ機能付き前腕部パーツをフィギュア本体へ取り付けてください。把手套部件合上，LED发光光劍手臂可按图示般安裝至人偶上。

Wrist can be rotated in the angle and direction as indicated.
ライトアップ機能付き前腕部パーツの手首は、画像の可動範囲内で動かすことができます。
手腕可以向图示的方向及角度转动。

D. ATTACH LIGHTSABER HILT TO THE BELT / ライトセーバーの装備について / 佩戴光剑柄

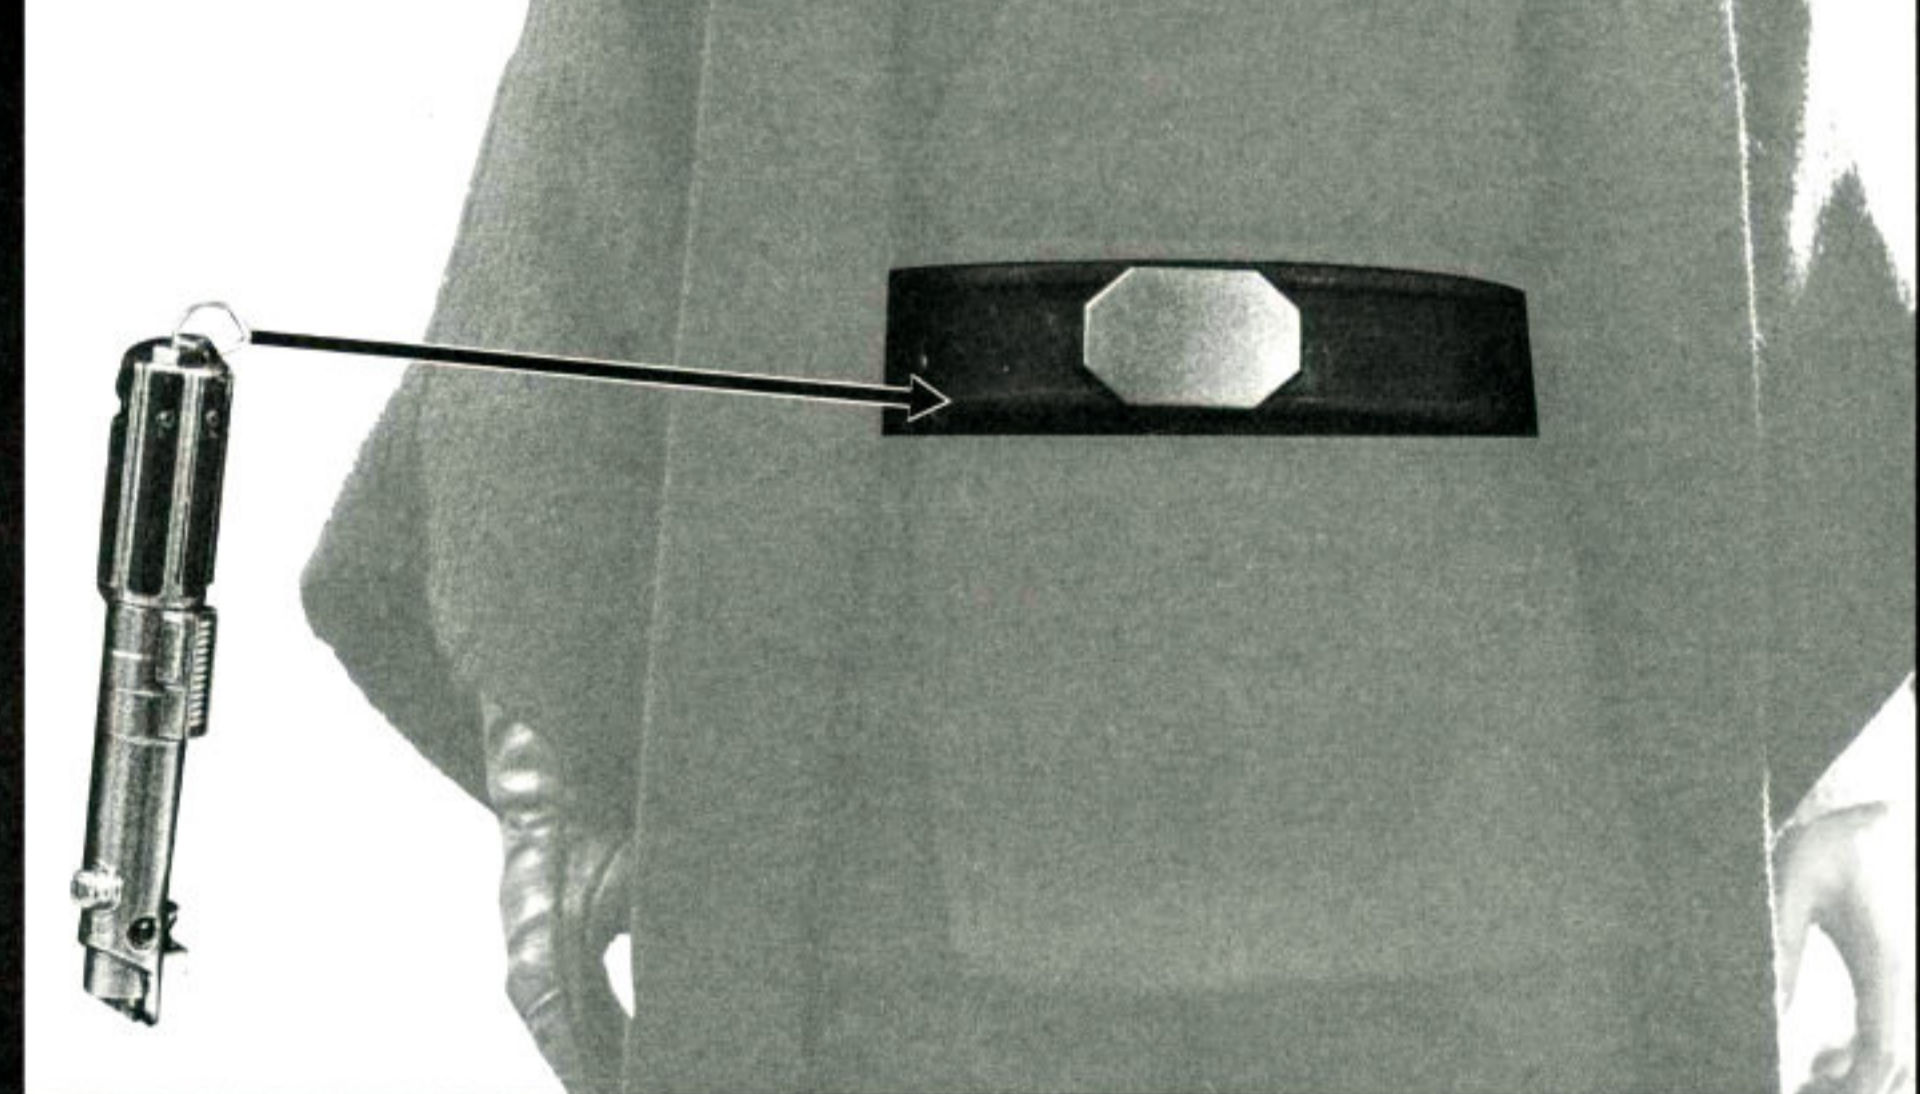

The lightsaber hilt can be attached to the belt as shown. 画像を参考に、ライトセーバーの柄をベルトに取り付けてください。光劍柄可按图示挂在腰带上。

E. CAUTIONS / ご注意 / 注意



The outfit is non-detachable. Don't try to take it off; otherwise, it may get damaged. 衣装の着脱はできません。破損の原因となりますので、無理に脱がせようとしてしないでください。图示的服装均不能脱下。请不要强行拆下以免人偶损坏。

- A. Do not over bend the arms and legs; otherwise, the figure will be damaged.
腕や膝を可動する際は、過度に力を加えたり、可動域と反対方向へ曲げようとしたりしないでください。無理に行くと破損する恐れがあります。
不要过度扭动人偶，否则人偶会损坏。
- B. Do not place the figure in areas with high temperature and humidity or direct sunlight for extended amount of time; otherwise, it will be damaged.
製品は、直射日光の当たる場所、温度差の大きい場所、高温多湿の場所などに置かないでください。変色や変形の原因となる恐れがあります。
请勿将人偶摆放在高温或湿度高的环境，或长时间放在阳光下，以免令人偶受损。

